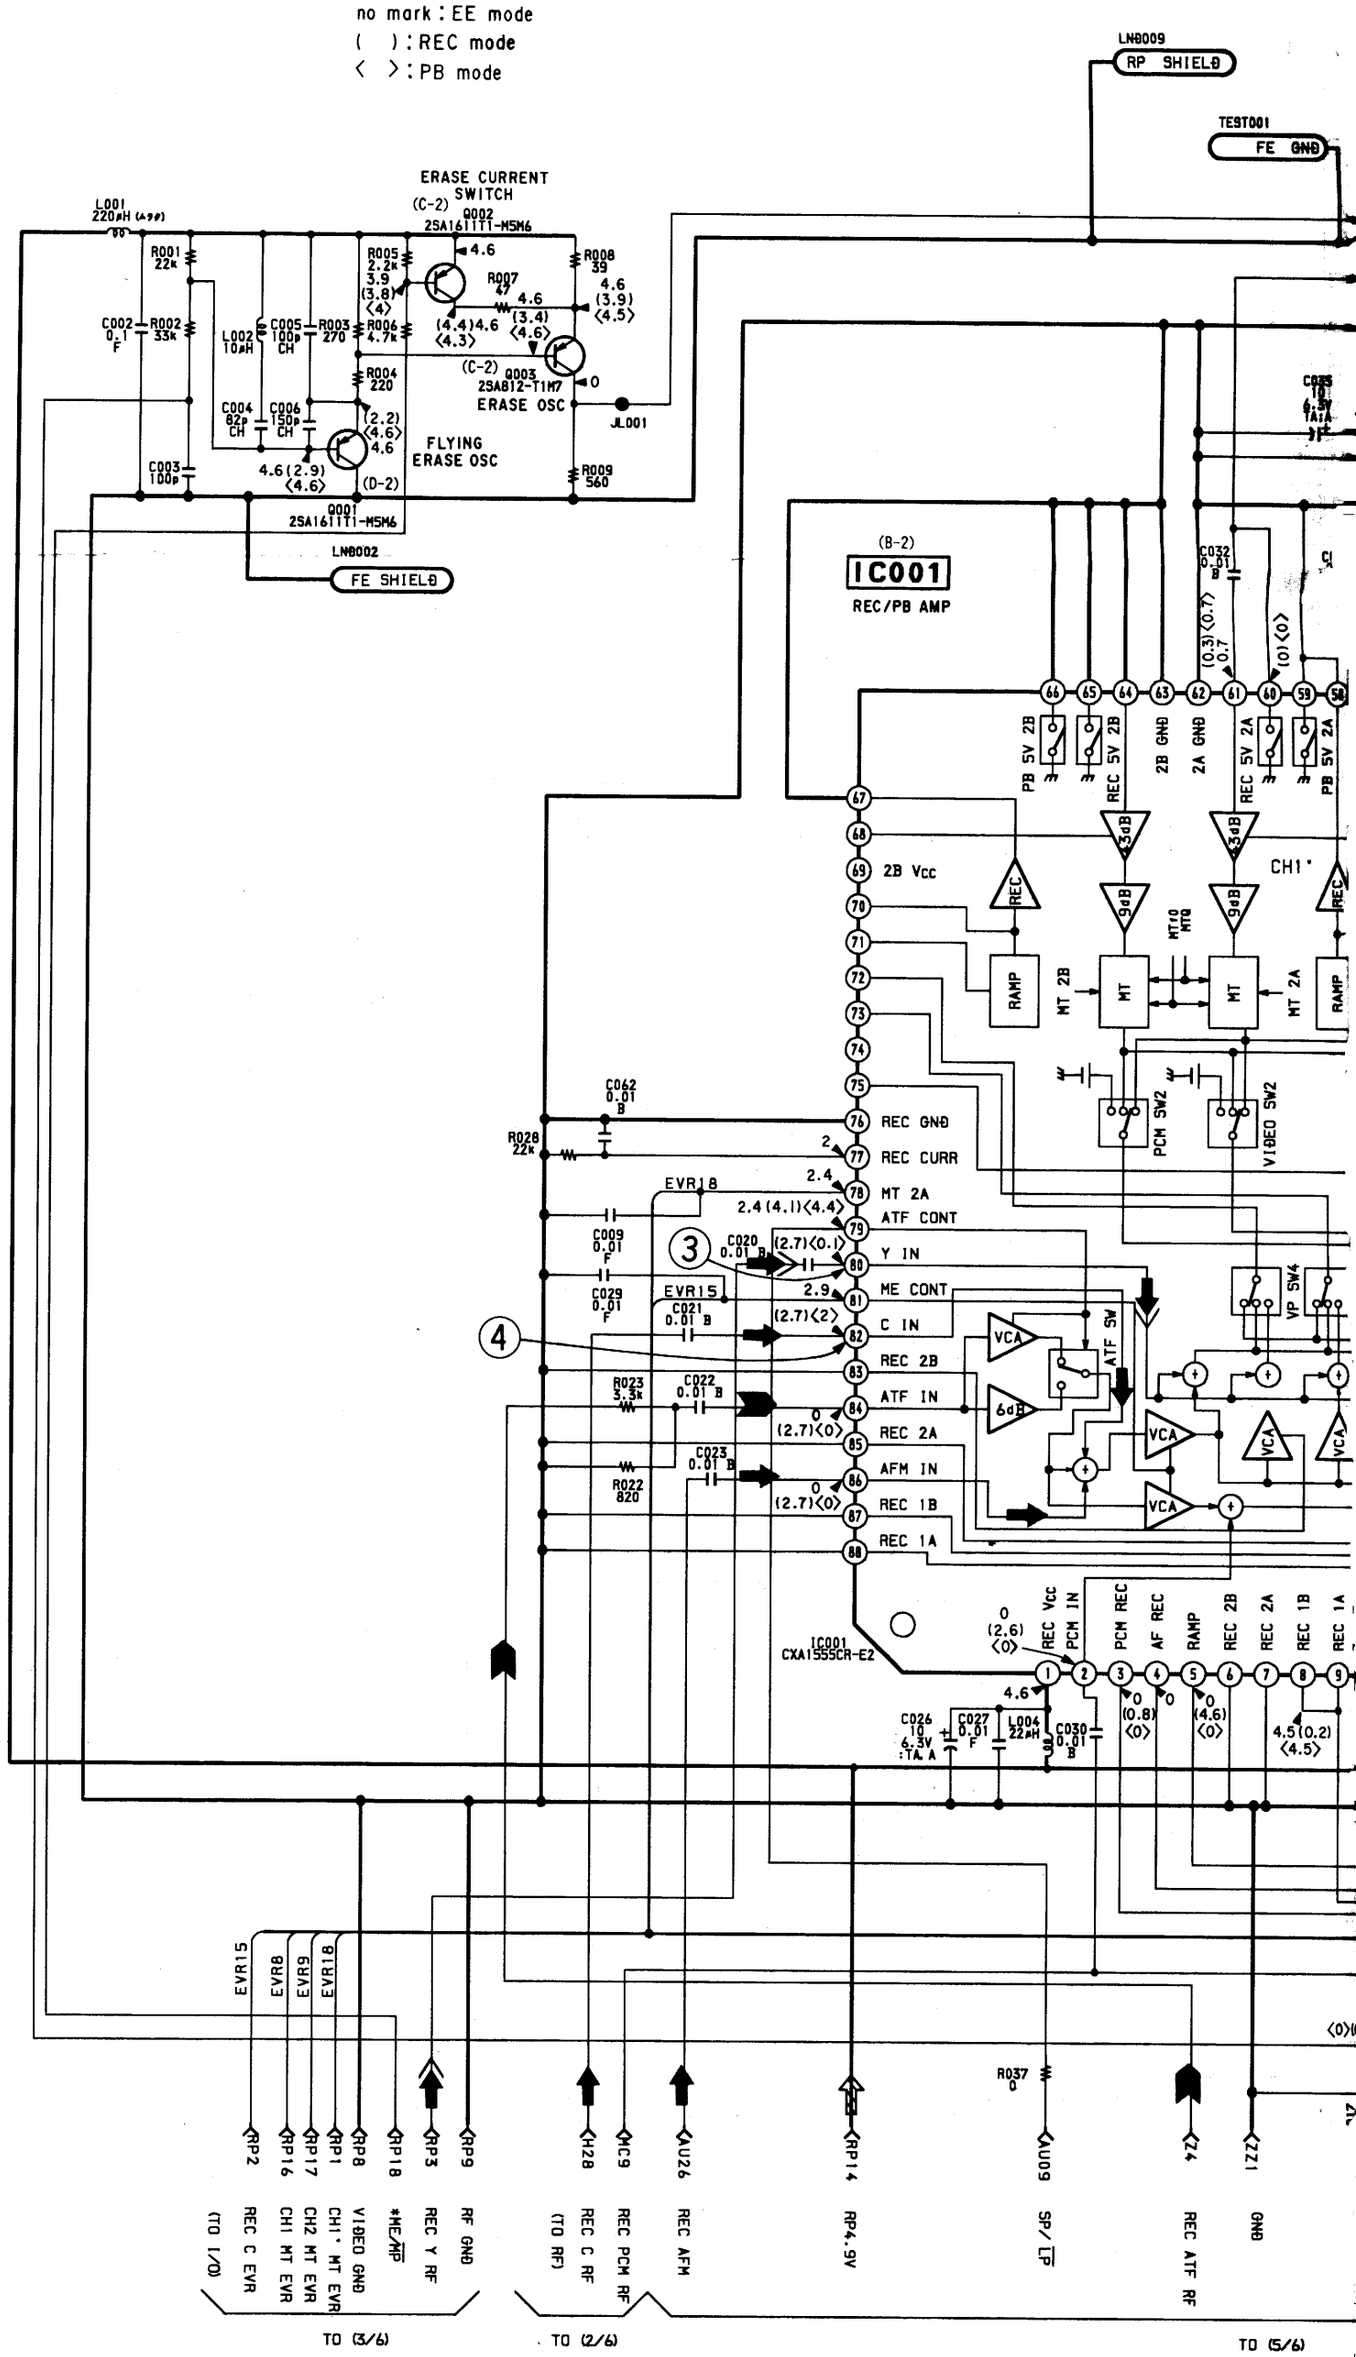
no mark : EE mode
( ) : REC mode
< > : PB mode
ERASE CURRENT SWITCH
ERASE OSC
FLYING ERASE OSC
IC001
REC/PB AMP
CXA1555CR-E2
REC GND
REC CURR
MT 2A
ATF CONT
Y IN
ME CONT
C IN
REC 2B
ATF IN
REC 2A
AFM IN
REC 1B
REC 1A
REC Vcc
PCM IN
PCM REC
AF REC
RAMP
2B Vcc
PB 5V 2B
REC 5V 2B
2B GND
2A GND
REC 5V 2A
PB 5V 2A
PCM SW2
VIDEO SW2
VP SW4
ATF SW
VCA
RAMP
MT 2B
MT 2A
CH1'
EVR15
EVR8
EVR9
EVR18
RP2
RP16
RP17
RP1
RP8
RP18
RP3
RP9
H28
MC9
AU26
RP14
AU09
Z4
ZZ1
REC C EVR
CH1 MT EVR
CH2 MT EVR
CH1' MT EVR
VIDEO GND
*ME/AP
REC Y RF
RF GND
REC C RF
REC PCM RF
REC AFM
RP4.9V
SP/LP
REC ATF RF
GND
TO (3/6)
TO (2/6)
TO (5/6)