

положение переключателя режим работы	выход 97 положение переключателя 1	выход 98 положение переключателя 2	выход 99 положение переключателя 3
воспроизведение	SCAN6	SCAN6	-
ускоренный просмотр в обратном направлении	-	SCAN6	SCAN6
пауза	-	SCAN6	SCAN6
предварительная пауза	-	-	SCAN6
подагрузка	-	-	SCAN6
стоп/быстрая перемотка вперед/быстрая перемотка назад	-	-	SCAN6
извлечение кассеты	SCAN6	-	-

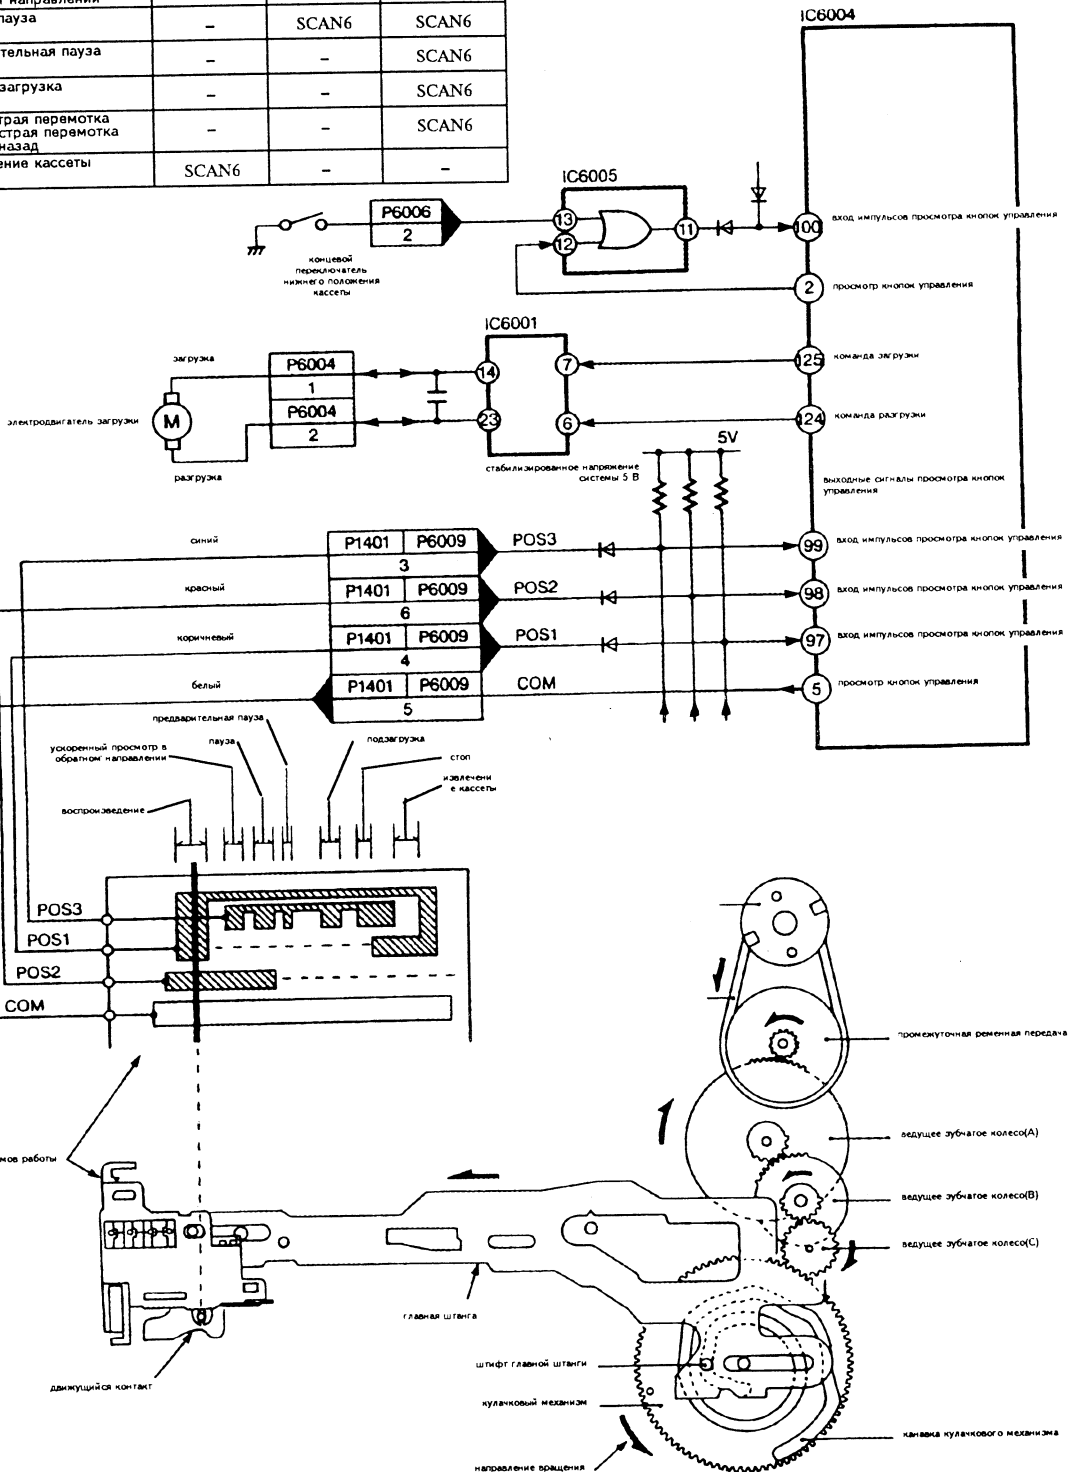


Рис. 6-3(а). Схема управления работой двигателя привода системы загрузки и переключатель режимов работы