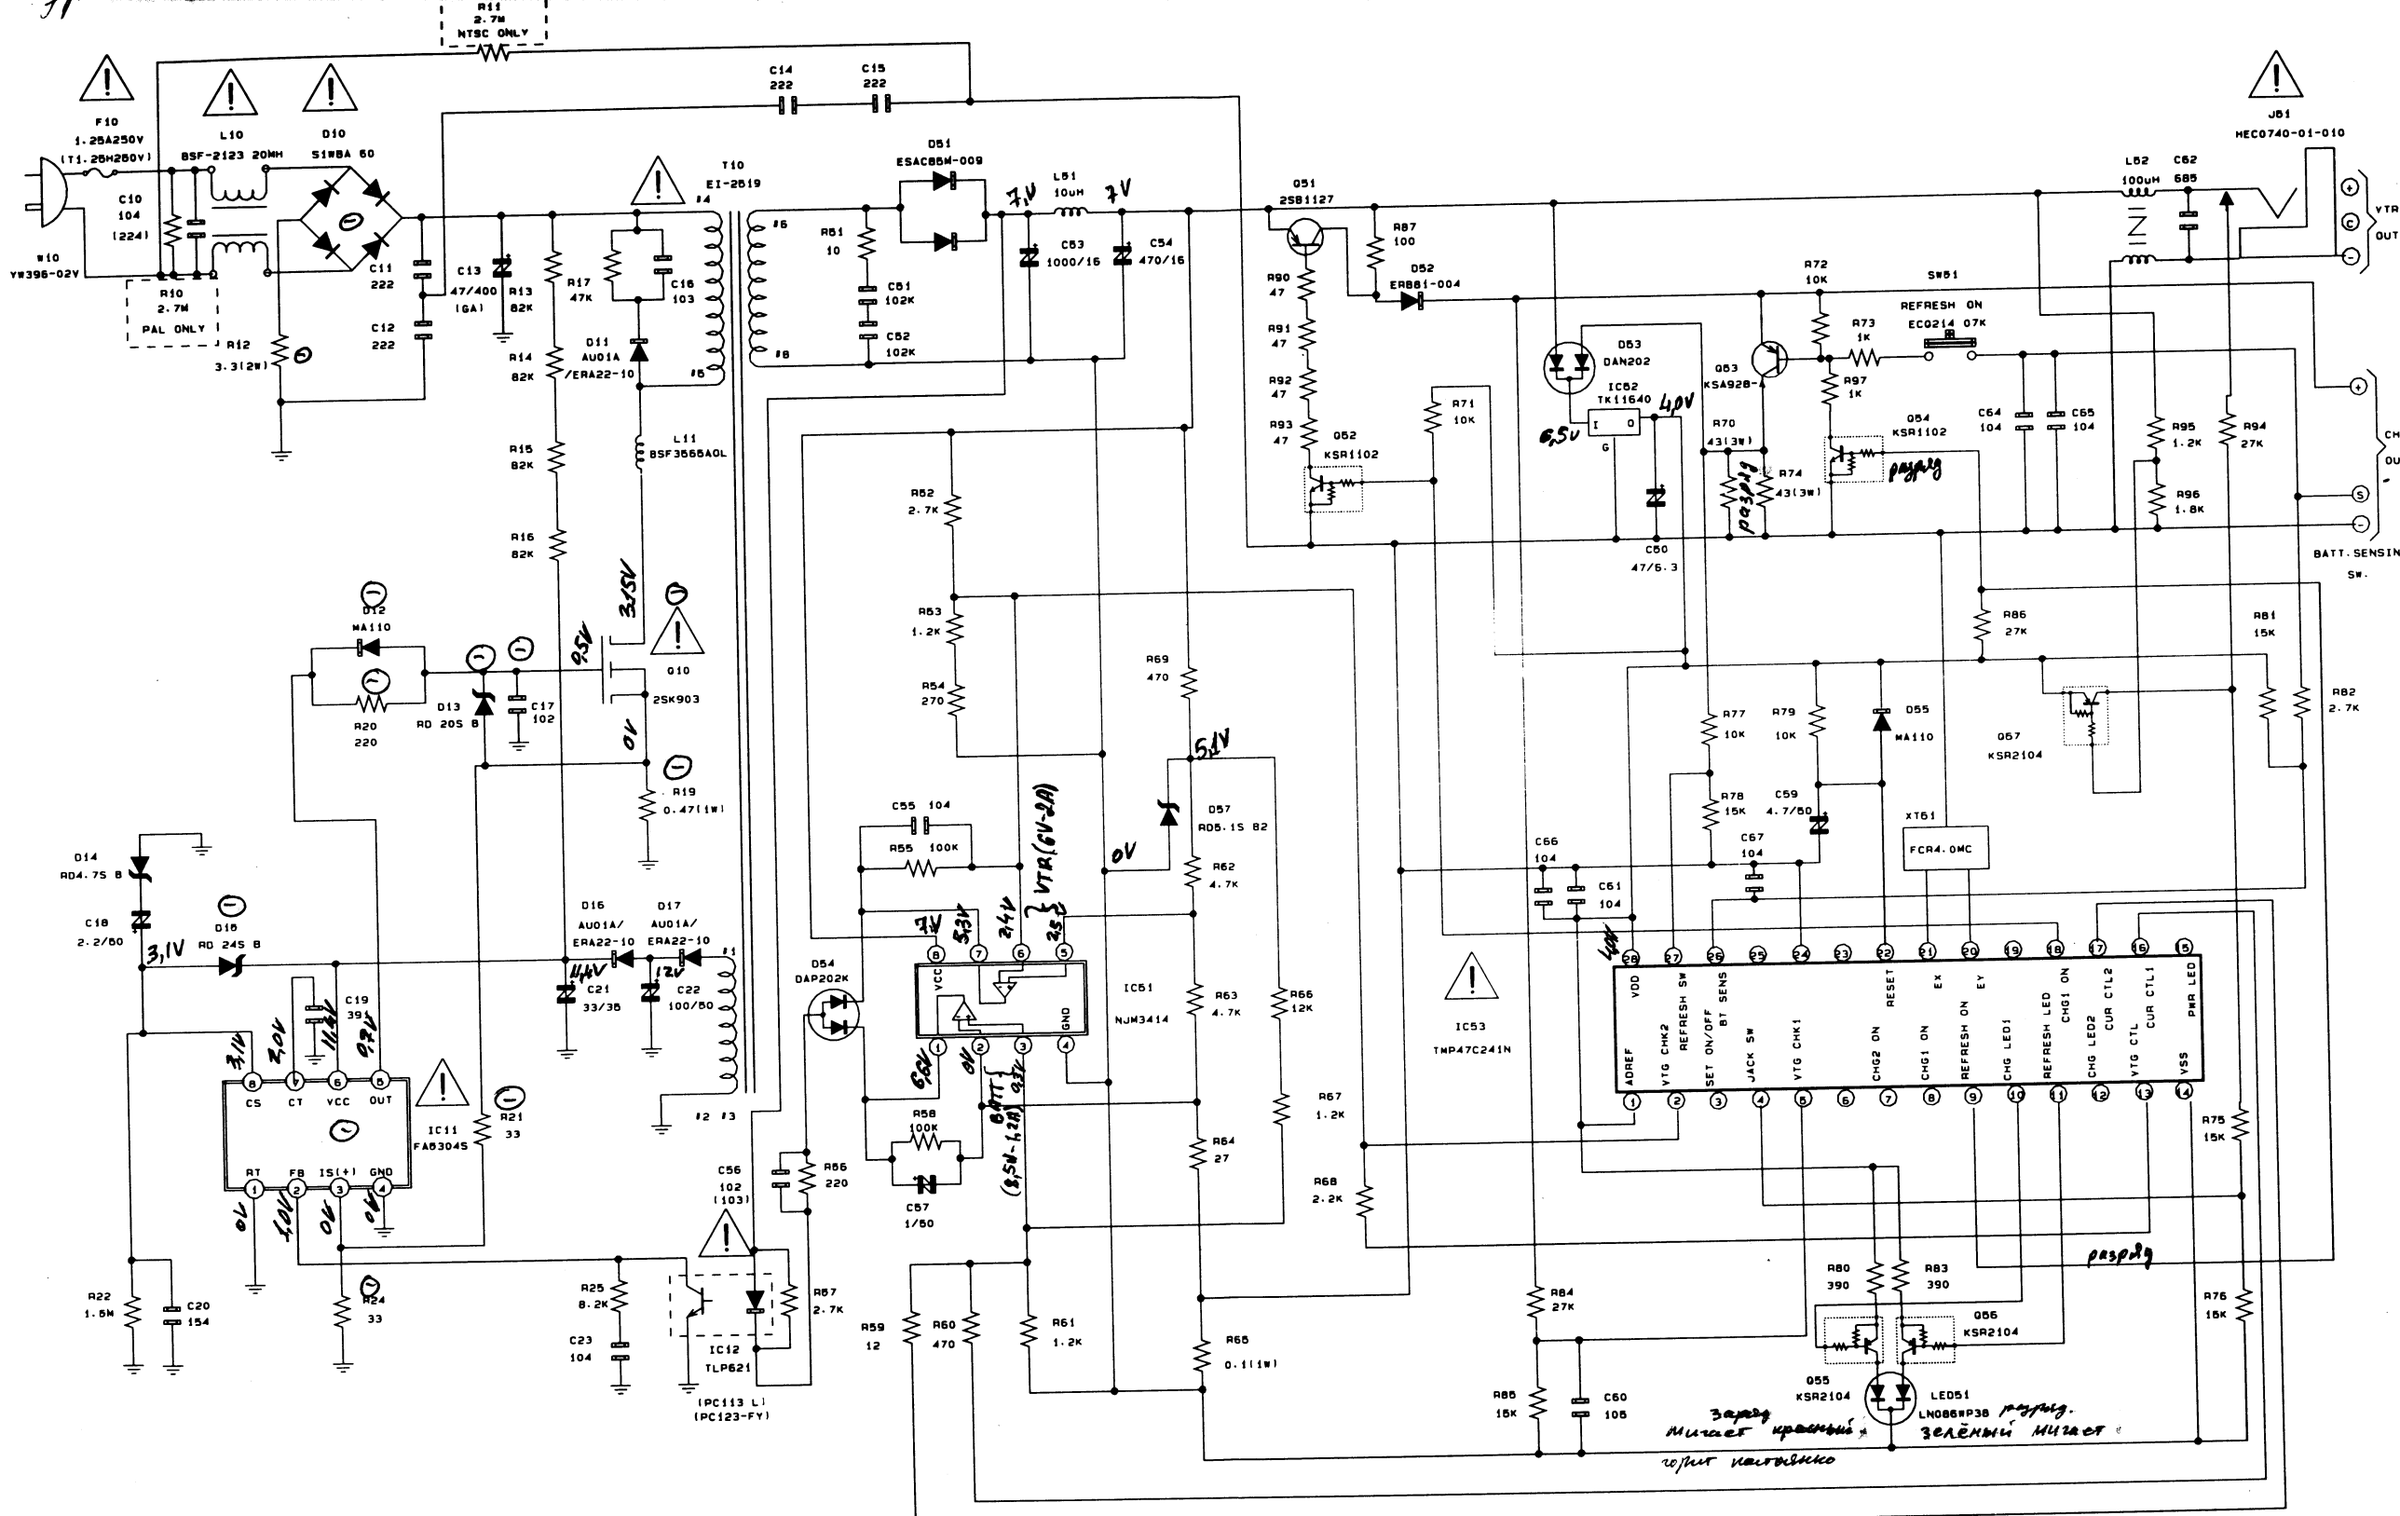

R11 2.7M NTSC ONLY
C14 222
C15 222
F10 1.25A250V (T1.25H250V)
L10 BSF-2123 20MH
D10 S1WBA 60
C10 104 (224)
W10 YW396-02V
R10 2.7M PAL ONLY
R12 3.3(2W)
C11 222
C12 222
C13 47/400 (GA)
R13 82K
R17 47K
C16 103
T10 EI-2519
D11 AU01A /ERA22-10
R14 82K
R15 82K
R16 82K
L11 BSF3565AOL
D51 ESAC85M-009
R51 10
C51 102K
C52 102K
L51 10uH
C53 1000/16
C54 470/16
Q51 2SB1127
R87 100
D52 ERB81-004
R90 47
R91 47
R92 47
R93 47
Q52 KSR1102
R71 10K
D53 DAN202
IC52 TK11640
C50 47/6.3
Q53 KSA928-A
R72 10K
R73 1K
R97 1K
SW51 REFRESH ON ECQ214 07K
Q54 KSR1102
R70 43(3W)
R74 43(3W)
разряд
C64 104
C65 104
R95 1.2K
R94 27K
R96 1.8K
L52 100uH
C62 685
J51 HEC0740-01-010
VTR OUT
BATT. SENSIN SW.
R52 2.7K
R53 1.2K
R54 270
R69 470
D57 RD5.1S 82
R62 4.7K
R63 4.7K
R66 12K
R67 1.2K
R64 27
R68 2.2K
R65 0.1(1W)
R59 12
R60 470
R61 1.2K
R86 27K
R81 15K
R82 2.7K
R77 10K
R79 10K
D55 MA110
Q57 KSR2104
R78 15K
C59 4.7/50
XT51 FCR4.0MC
C66 104
C67 104
C61 104
IC53 TMP47C241N
ADREF
VTG CHK2
REFRESH SW
SET ON/OFF
BT SENS
JACK SW
VTG CHK1
CHG2 ON
RESET
CHG1 ON
EX
REFRESH ON
EY
CHG LED1
REFRESH LED
CHG1 ON
CHG LED2
CUR CTL2
VTG CTL
CUR CTL1
VSS
PWR LED
R75 15K
R76 15K
R80 390
R83 390
Q56 KSR2104
Q55 KSR2104
LED51 LN086WP38
разряд
R84 27K
R85 15K
C60 105
Заряд мигает красный горит постоянно
разряд. зелёный мигает
D12 MA110
R20 220
D13 RD 20S B
C17 102
Q10 2SK903
R19 0.47(1W)
D14 RD4.7S B
C18 2.2/50
D15 RD 24S B
D16 AU01A/ ERA22-10
D17 AU01A/ ERA22-10
C21 33/35
C22 100/50
C19 39
IC11 FA5304S
R21 33
R22 1.5M
C20 154
R24 33
R25 8.2K
C23 104
IC12 TLP621 (PC113 L) (PC123-FY)
R57 2.7K
C56 102 (103)
R56 220
D54 DAP202K
C55 104
R55 100K
IC51 NJM3414
R58 100K
C57 1/50
VTR(6V-2A)
BATT (8,5V-1,2A)